

Programação para sensor de Corrente

A programação de fábrica para todos os produtos GAIA:
25W para carga em Stand BY / 80W para carga em Power ON


A programação pode ser alterada quantas vezes forem necessárias.

Lift's de Projetor:

Programação de Power ON.

- 1º Ligue o Projetor;
- 2º Assim que a lâmpada do projetor for acionada pressione a tecla que está ao lado esquerdo do Led amarelo (comando) por 7 segundos;

Obs: esta tecla vem de fábrica com uma etiqueta preta colada na sua superfície, a fim de inibir o uso incorreto da mesma.

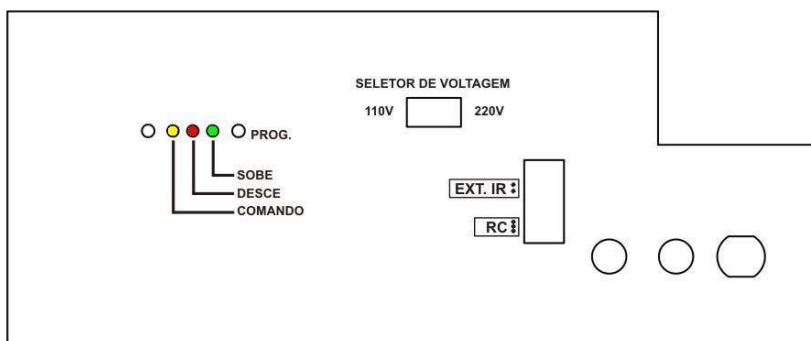

Programação de Stand BY

- 3º Desligue o Projetor;
 - 4º Assim que a lâmpada do projetor for desligada pressione a tecla prog. por 7 segundos;
- Obs: Se for necessário que o Lift suba somente após a refrigeração do projetor, execute o passo numero 4 depois da refrigeração.*

CTL Tela Automático (modulo que faz parte dos acessórios da Tela):

Programação de Power ON.

- 1º Ligue o Projetor;
- 2º Assim que a lâmpada do projetor for acionada pressione a tecla prog. 3 vezes em intervalos menores que 1 segundo;
- 3º Observe que o Led Vermelho (sensor) piscará 3 vezes indicando que a programação foi aceita;

Programação de Stand BY

- 4º Desligue o Projetor;
- 5º Assim que a lâmpada do projetor for desligada pressione a tecla prog. 1 vez;
- 6º Observe que o Led Vermelho (sensor) piscará 1 vez indicando que a programação foi aceita;



Sensor de Corrente GSC-105:

Programação de Power ON.

- 1º Ligue a Carga;
- 2º Pressione a tecla prog. 3 vezes em intervalos menores que 1 segundo;
- 3º Observe que o Led Vermelho (sensor) piscará 3 vezes indicando que a programação foi aceita;

Programação de Stand BY

- 4º Desligue a Carga;
- 5º Pressione a tecla prog. 1 vez;
- 6º Observe que o Led Vermelho (sensor) piscará 1 vez;



CTL Plasma (modulo que faz parte dos acessórios do Lift de TV):

Programação de Power ON.

- 1º Ligue a TV e selecione uma imagem completamente preta;
- 2º Pressione a tecla que está abaixo do Led vermelho por 7 segundos;

Programação de Stand BY

- 3º Desligue TV;
- 4º Pressione a tecla que está acima do Led verde por 7 segundos;

