Controle Remoto Gaia RC11

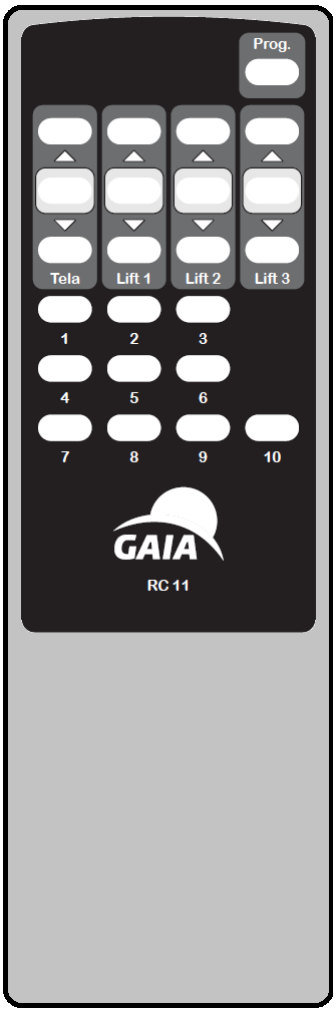

Prog.

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Tela Sobe

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 0015
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Tela Para

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Tela Desce

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 1 Sobe

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 1 Para

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Controle Remoto Gaia RC11

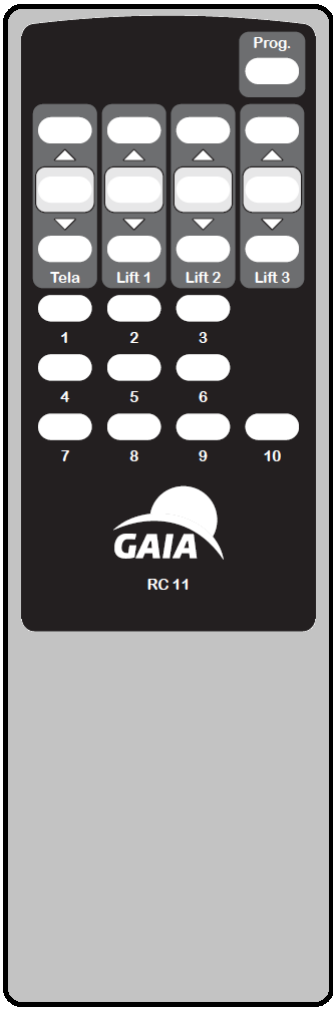

Lift 1 Desce

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 2 Sobe

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 2 Para

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 2 Desce

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 3 Sobe

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Lift 3 Para

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Controle Remoto Gaia RC11

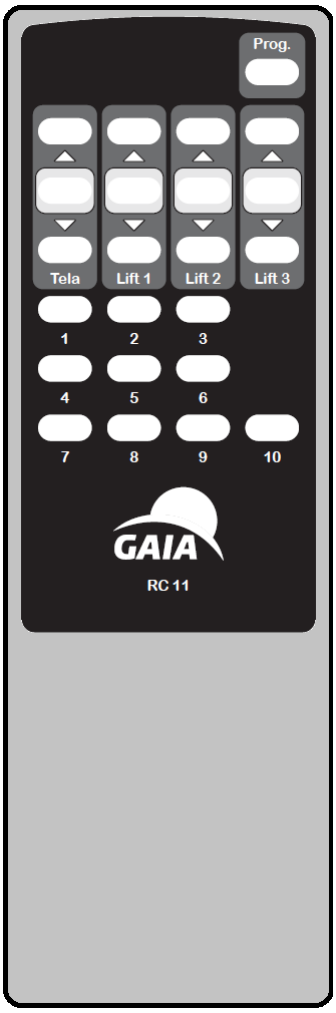

Lift 3 Desce

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

1

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

2

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

3

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

4

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

5

0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616

Controle Remoto Gaia RC11

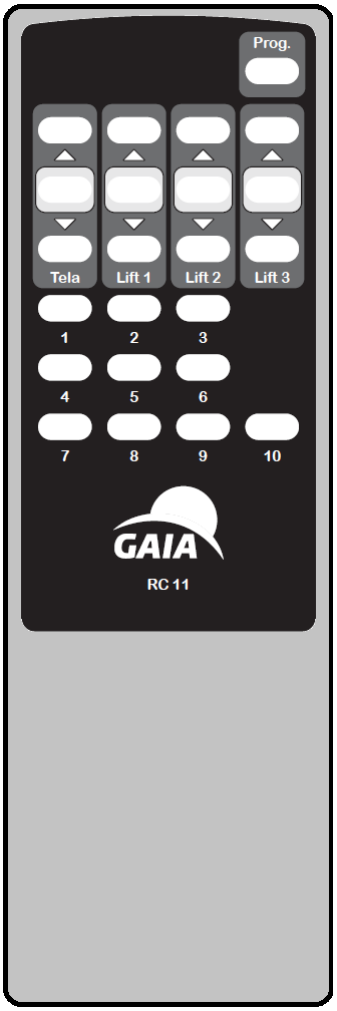

6

```
0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616
```

7

```
0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015
0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616
```

8

```
0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616
```

9

```
0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 003F 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616
```

10

```
0000 006D 0000 0022 0156 00AA 0014 003F 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 003F
0014 0015 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 0015
0014 0015 0014 0015 0014 003F 0014 0015 0014 0015 0014 003F
0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 003F 0014 0015 0014 0616
```